寸法図

LC-16E1

（単位：mm）

本体質量約4.9kg

別売品について

■ 液晶カラーテレビ専用の別売品をとりそろえております。お近くの販売店でお買い求めください。

（2007年1月現在）

No.	品　名	機種名
1	壁掛け金具	AN-130AG1
2	アンテナ整合器	AN-300RF
3	アンテナ延長ケーブル	AN-C10RF
4	AVワイヤレス伝送システム	AN-AV400

- 本機に適合する別売品が、新しく追加発売になることがありますので、ご購入の際には、最新のカタログで適合性や在庫の有無をご確認ください。

スタンドとハンドルの外しかた

■ 別売の壁掛け金具（AN-130AG1）で壁掛け設置する場合などは、スタンドを外して使用します。壁掛け設置のしかたは**172**ページをご覧ください。

- 接続されているケーブル類をすべて取り外してください。
- 外したスタンドは本機以外に使用しないでください。
- 外したネジは、再度スタンドを取り付ける場合に必要です。スタンドと共に保管してください。

1 テーブルなどの台を用意し、毛布など厚手の柔らかい布を敷き、その上に本体を画面を下にして置く

厚手のやわらかい布（毛布など）

作業台
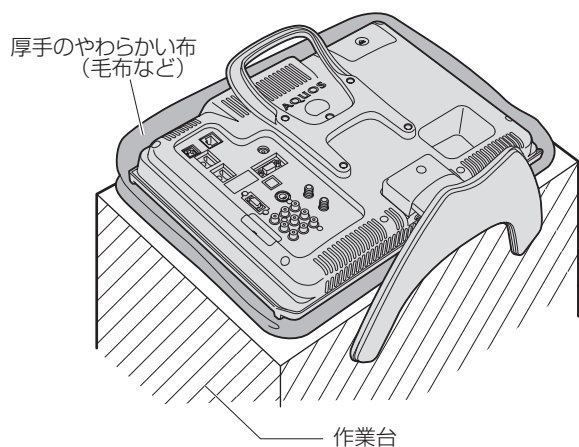
2 ハンドルのネジ（4箇所）を取り外し、ハンドルを取り外す

- ⊕（プラス）ドライバーを使います。
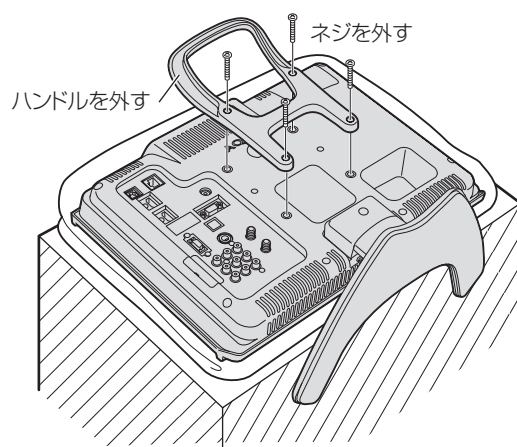
3 スタンドカバーのネジを取り外し、スタンドカバーを取り外す 続いてスタンドのネジ（4箇所）を取り外す
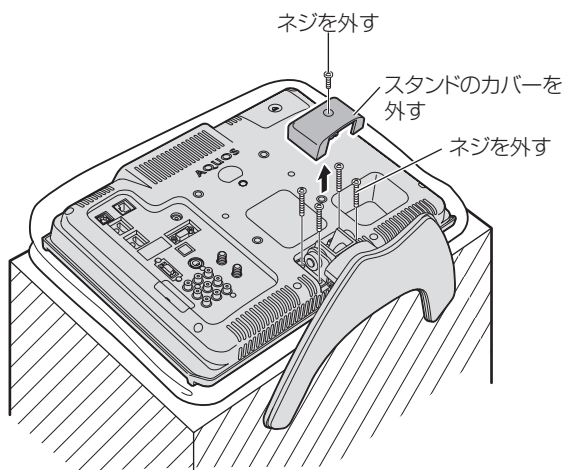
4 スタンドを下に引いてから、上に持ち上げて取り外す
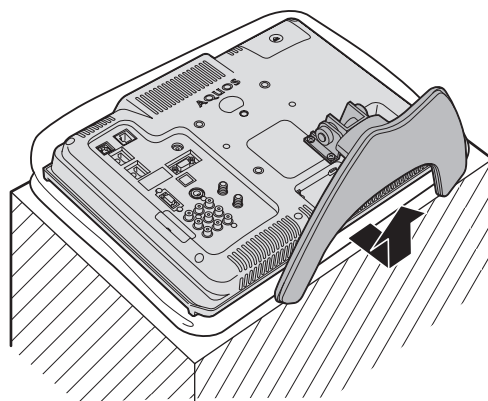
壁掛け金具(AN-130AG1)取り付け時の寸法

(単位：mm)

LC-16E1